


今、Gx Playerはここからダウンロード

TDR02MFR 動画再生ビューワソフト 録画ファイルをパソコン上で見るためのソフトです。

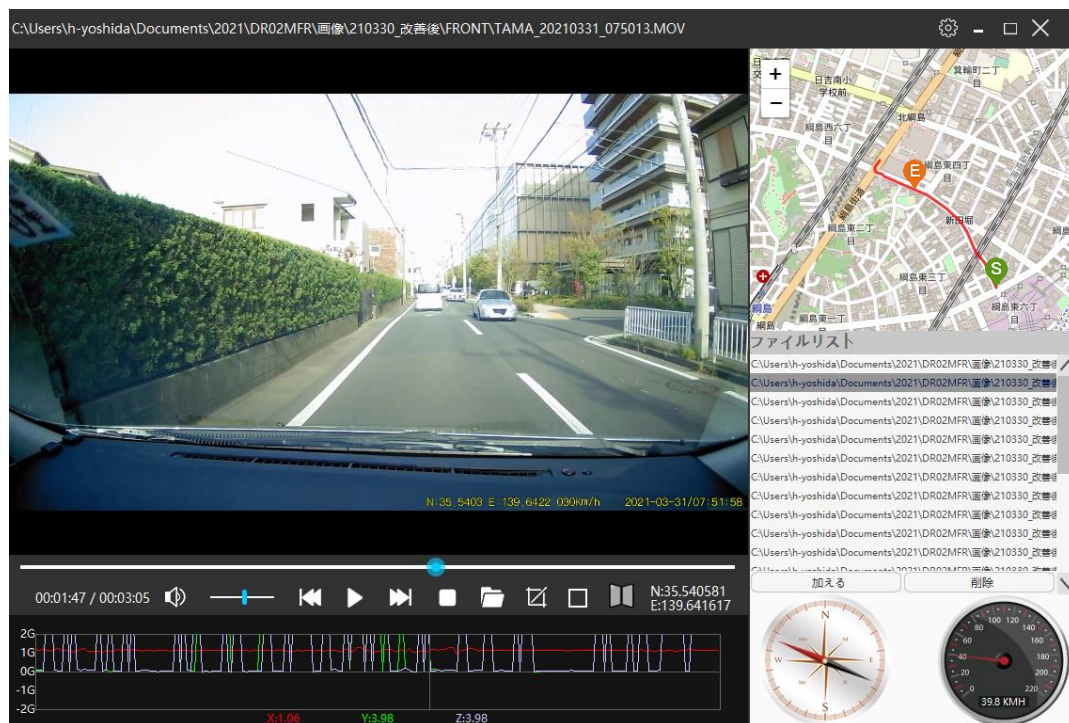

特長：

TDR02MFRで撮った動画ファイル内のGPSデータやGセンサーのデータを見ることができます。

- ・再生画像の自車位置を地図上に表示
- ・進行方向や、速度を表示
- ・3軸Gセンサーの衝撃データをグラフ化して表示
- ・動画から静止画をワンタッチでキャプチャーして保存ができます。

◆必ずお読みください。本ソフトはTDR02MFR専用です。他のモデルには使用しないでください

ビューワソフトの使用には、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。

対応OS：Windows 8.1/10 (64bit)

CPU：作動周波数2.4GHz以上

メインメモリー：4GB以上

モニター解像度：1024×720以上

DirectX：DirectX 9.0c


ダウンロードページトップ

■ ダウンロード・インストール


ダウンロードボタン>使用許諾書(同意)>ダウンロード開始




アイコンをダブルクリックするか、右クリックで開く画面から「インストール」を選択
※右クリックで「管理者として実行」推奨。

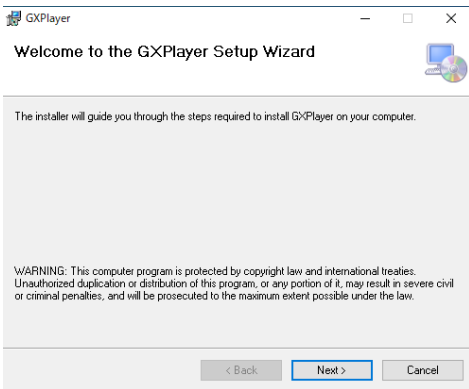


開いたウィザードから「Next」をクリック

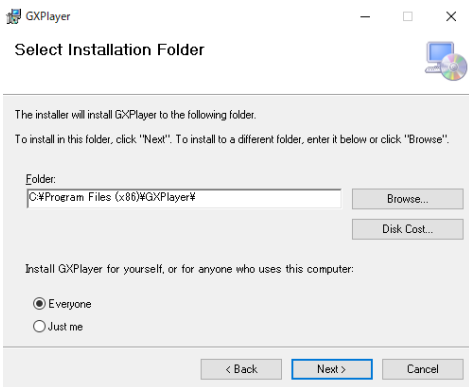

インストールするフォルダーに問題がなければ「Next」をクリック


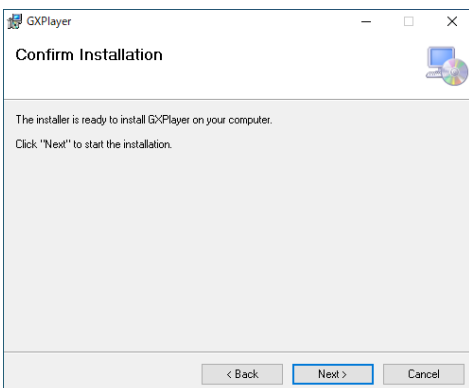


インストール開始します「Next」をクリック

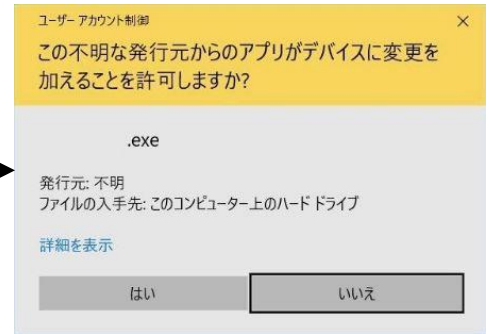

途中ユーザーアカウント制御が出たらはいをクリック

インストール中

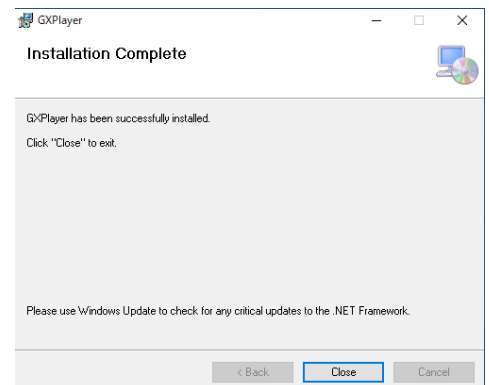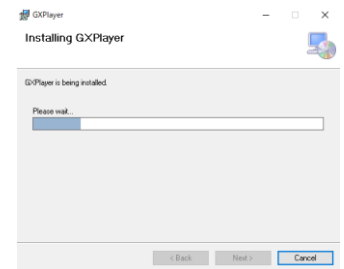

インストールが終了しました
「Close」をクリックして終了します




デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。
「Gx Player」を起動します。

■ ダウンロード・インストール

「WindowsによってPCが保護されました」とメッセージが表示され、インストールできない場合。

1. メッセージが表示されたら「詳細情報」をクリックします。

2. ファイル名と発行元を確認し、「実行」をクリックします。

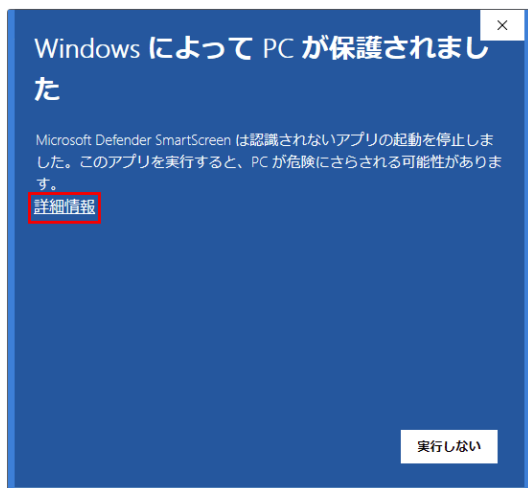

■ 『Gx Player』 使用方法

- ① ドライブレコーダーからmicroSDカードを取り外します。
- ② microSDカードの録画データをパソコンに読み込みます。
- ③ 『Gx Player』を起動する。
- ④  録画データ取り込みボタンから見たい録画データがあるフォルダーを開きます。
- ⑤ ファイル内の録画ファイルを選んで開きます
- ⑥ ファイルを選択すると再生が始まりGPSデータに連動して画面右に地図と経路、方位速度が表示されます。
- ⑦ 終了は画面右上の(⌵)閉じるボタンを押し終了します。

■ 名称・機能

※この画面は、設定を済ませ録画ファイルを読み込ませた画面です。



① **設定** : 言語や速度表示、地図データの設定を行います。

② **地図** : 録画ファイル内のGPSデータから現在再生しているファイルの
スタート地点、走行位置、終点を地図上に表示します。

③ **ファイルリスト** : 直近で再生したファイルのリストを表示します。

④ **コントロールパネル** : 再生ファイルの時間表示や再生・停止・選択・キャプチャー、音量調整等に使用します。

⑤ **加速度グラフ** : Gセンサーで感知した衝撃データを時間を横軸にグラフ化します。

⑥ **進行方向** (方位) や速度を表示します

⑦ **再生画面** : 再生中の録画ファイルの動画を表示します。日時や時間情報が表示されます


↑ 各項目でリンクさせて詳細へ飛ばす

■ 設定詳細ページ

① 設定



「Gx Player」を起動して言語などの設定を行います。

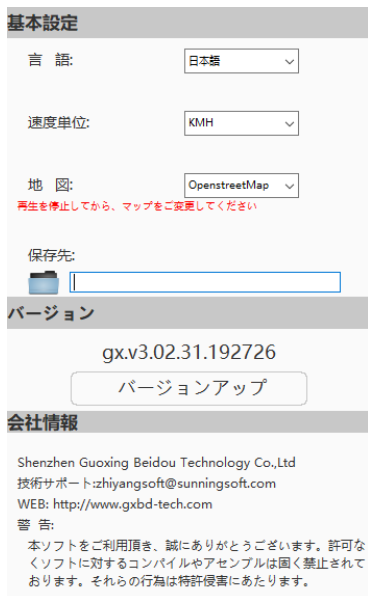

「Gx Player」を起動して、①の設定ボタンを押すと設定画面に変わります。

- ・言語：ドロップダウンリストから言語を選択します。
- ・速度単位： KMH/MPH/NMHから選択します。日本ではKMHを選択。
- ・地 図： OpenStreetMap/ Googleマップから選択。※Amapは使えません
- ・保存先： キャプチャー画像などを保存するホルダーを選択します。

初期設定しても取り込み時に選択したホルダー内に保存されます。


※初期設定を保存できない場合があります。→[対処法を参照してください。](#)

[リンク](#)

② 地図

①設定の「地図」のドロップダウンからOpenStreetMap/ Googleマップを選択選択できます。
※Amapは使えません

● OpenStreetMap

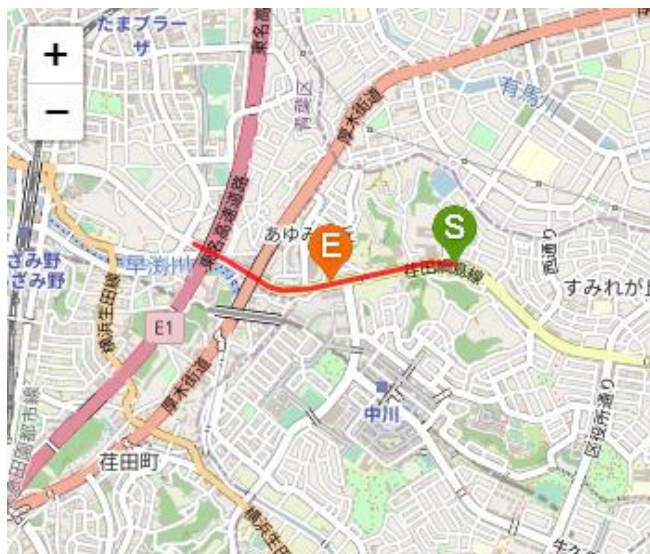


赤線で表示されている部分が再生中の録画
ファイルの走行ルートです。

「S」がファイルのスタート地点

「E」が現在再生されている位置

※地図を変更する場合は必ず（）停止ボタンを押してから行ってください

● Googleマップ

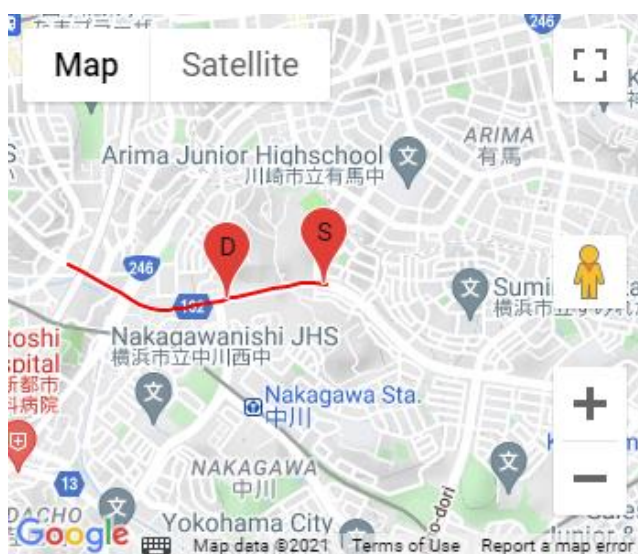

赤線で表示されている部分が再生中の録画
ファイルの走行ルートです。

「S」がファイルのスタート地点

「D」が現在再生されている位置

■ 設定詳細ページ

③ ファイルリスト



コントロールパネル内の録画データ取り込みボタン⑧を押し選択したファイルとそのフォルダー内にある録画データ名を表示します。

再生中のファイル名が着色されます

加える：別フォルダーから録画ファイルをリストに加えることができます。

削除：リスト内のファイル名称を削除します。元ファイルは削除されません

④ コントロールパネル



① 再生時間：再生時間を表示しています。表示例：再生時間1分1秒のファイルの16秒地点を再生中

② スピーカ：音声出力を行います。クリックするとアイコンが変わり、(🔇) ミュート状態になります。

③ 音量調整：再生する音量を調整します。マウスでドラッグして動かします。

④ 前へ戻る：現在再生中の1つ前のファイルに戻る

⑤ 再生/一時停止：(▶)再生を始める ※再生中は【一時停止】ボタン(⏸)に切替わる

⑥ 次へ進む：現在再生中の1つ次のファイルに進む

⑦ 停止ボタン：再生を停止します。再生されていた動画画面が消えます。

⑧ 録画データ取り込み：録画データの参照先選択し再生するファイルを選択します。

⑨ 静止画キャプチャー：再生中動画の静止画をキャプチャーして設定(⚙)で選択した保存先フォルダーに保存します。キャプチャーした静止画はビットマップ(.bmp)ファイル形式で保存されます。

⑩ Blank：このボタンに機能の割り当てはありません

⑪ 画面表示切替：クリックするごとに通常、上下反転、左右反転表示に切り替えます。

リア画像は鏡像で保存されます。リア画像を使い説明します。※鏡像：鏡に映った状態



通常



上下反転




左右反転

リア画像を見るには左右反転を使うと違和感なく見られます。

⑫ GPS位置情報：位置を経度・緯度で表示しています。

■ 設定詳細ページ

⑤ 加速度グラフ

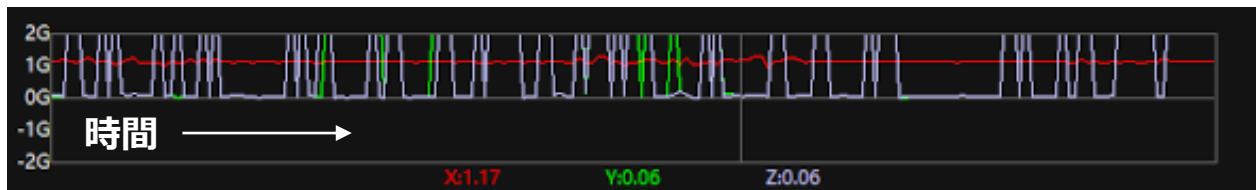

赤線：前後の加速度（X軸）

緑線：左右の加速度（Y軸）

白線：上下の加速度（Z軸）



⑥ 方位・速度計




GPSデータから進行方向（方位）や速度を表示します
速度計には①の設定で設定した速度単位が表示されます

⑦ 再生画面



拡大画面



録画した日付・時間は再生画面右下にテロップとして表示されます。
GPS位置情報、速度も同時に表示されます。

👉 目的の録画ファイルを探す

録画ファイル名はこうになります。

たくさんのファイルから目的のファイルを探すのは大変ですが

ファイル名は日付と時間で構成されているので覚えておく便利です。

TAMA_20210331_074713.MOV

日付情報
2021年3月31日


時間情報
7時47分13秒から始まる録画データ

★初期設定が保存できない場合の対処法

初期設定をしても開くと英語に戻ってしまう場合の対処法です



Gx Playerアイコンを右クリックしてメニューの中から「プロパティ」を選び開きます。

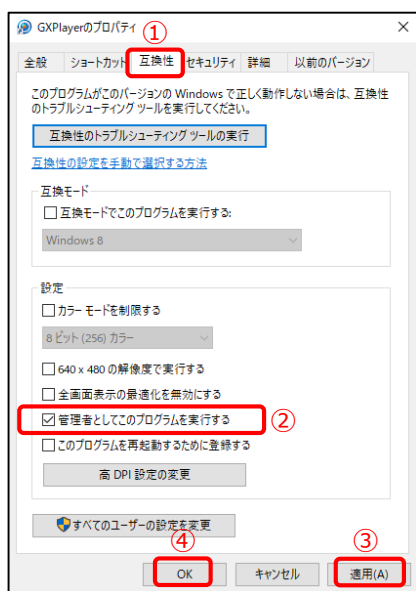


プロパティが開きましたら

- ①の互換性タブを選択します
- ②「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れます。
- ③②にチェックを入れたら「適用(A)」を押します。
- ④「OK」を押してプロパティを閉じます。

「Gx Player」を起動して設定をします。
 閉じるボタンを押して設定を終了します。
 再度「Gx Player」を起動して設定が
 保存されていることを確認します。

「Gx Player」起動時に
 ユーザーアカウント制御画面が
 出ます。
 「はい」を押して起動してください

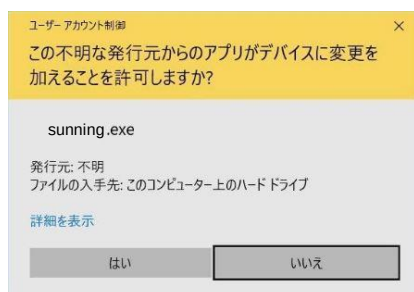

■ 注意事項

- ダウンロードをする前に対応OS、スペックを確認してください。
- すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
- パソコンの処理能力により反応が遅い、動作が安定しない場合があります。
- 地図や速度、方位は実際より若干表示に遅れが出る場合があります。
- 動作が不安定な場合、一度閉じて再起動すると正常に作動する場合があります。
- 言語などの初期設定が保存されず、起動毎に設定が必要になる場合があります。

[初期設定が保存できない場合の対処法](#) を参照してください [リンク](#)

- 仕様変更や改良のため、予告なくバージョンアップする場合があります。
バージョンアップに伴い表示や操作方法に変更が生じる場合があります。
- 弊社都合により予告なく「Gx Player」の提供を終了する場合があります。